TOSHIBA　東芝リレーボックス取扱説明書

対象機種	ARB-100

このたびは東芝リレーボックスをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのリレーボックスを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

概　要

本機は卓上形アンプAVA-4シリーズ(AVA-304,604)と組みあわせて、アンプの電源起動、スピーカ回線の一斉操作を外部制御信号により行なうものです。

各部のなまえと大きさ

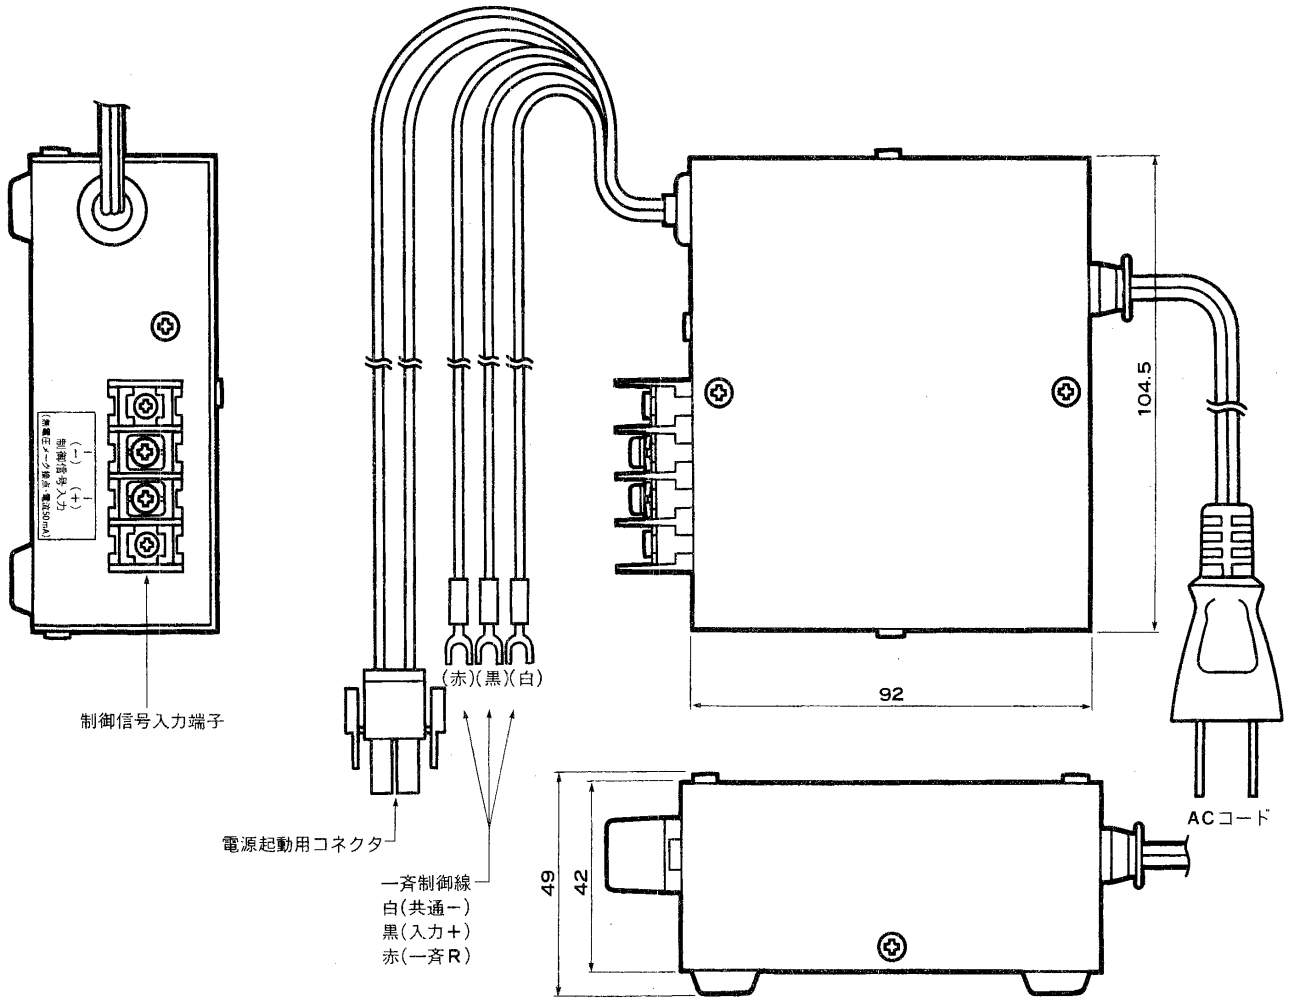

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2006年02月08日>

接続のしかた

下記の例を参考にして接続してください。

（例） 卓上形アンプAVA-304, 604でタイマーを使って〝ウエストミンスターの鐘〟を一斉放送するとき。

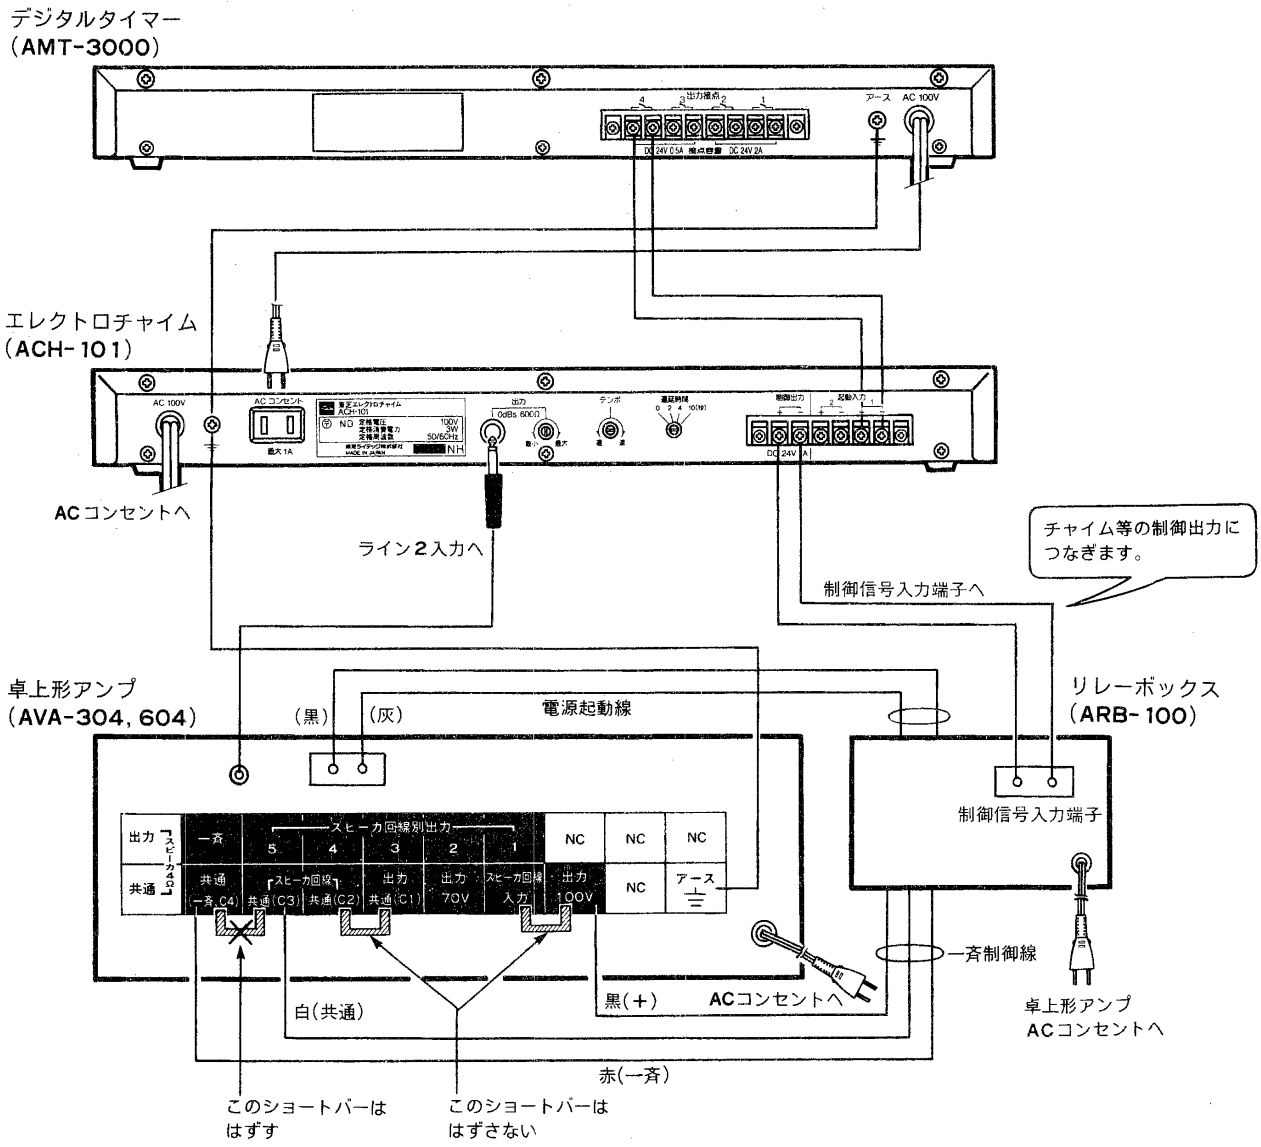

仕　様

使用電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	3W
制御回路	電源起動　1回路 AC100V 10A以下（抵抗負荷） スピーカー一斉制御　1回路 AC100V 10A以下（抵抗負荷）
制御信号	制御信号入力　1回路　無電圧メーク接点 回路電流 50mA 開放時電圧 約DC40V
使用温度範囲	0℃～+40℃
外装	ケース：ビニール鋼板　マンセルN1近似色ブラック
寸法	108.5(幅)×49(高さ)×119(奥行) mm
質量	約470g
付属品	取扱説明書…… 1 東芝お客様ご相談センター一覧表…… 1

東芝ライテック株式会社 システム事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）TEL（03）5463－8779